ESPECIFICACIONES

Complemento de la bocina .....Woofer 5 pulgadas, ½ pulgadas de tweeter ferrofluido
Impedancia (nominal) .....8 ohms
Respuesta de frecuencia .....85 Hz a 20 kHz
Manejo de energía ..... 75 watts RMS
Sensibilidad ..... 87 dB @ 2.83 V
Dimensiones (HWD) (sin soporte) ..... 11 x 7 x 6 pulgadas (280 x 178 x 152.5 mm)
Peso del envio (sin soporte) .....4.8 libras (21.77 kg)

Las especificaciones son tipicas, unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
AV. JARDÍN No.245
COL. TLATILCO
MÉXICO D.F. C.P. 02860

RADIO SHACK DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta poliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. de C.V. ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco México, D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningun cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO S.A. DE C. V.

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos.
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI.En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra poliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

*Nota: Los aparatos eléctrico-domésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.

Producto:_____	SELLO DE LA SUCURSAL
Marca:_____	
No. Catálogo:_____	
No. Serie:_____	
No. Factura:_____	FECHA DE ENTREGA

Radio Shack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

OPTIMUS®

Cat. No. 40-4079

Manual de Usuario — Favor de leerlo antes de usar el equipo.

Sistema de Bocina para Interiores/Exteriores PRO-L3

Tu sistema de bocina para interiores/ exteriores PRO-LS3 tiene una cubierta que lo protege del agua cuando tú la colocas en el exterior. Las bocinas están idealmente diseñadas para usarse al frente o atrás en un sistema del cine en su casa.

La suspensión acústica de las bocinas mantiene encerrado un woofer de 5 pulgadas de polipropeleno que le proporciona graves profundos en un tamaño compacto, con ½ pulgada de ferrofluido para enfriar, tweeter de policarbonato para una separación suave de frecuencias altas y bajas. Con conectores de oro-plata que le dan una seguridad en la transferencia eficiente de señales.

La pared de aluminio y los soportes de montaje incluidos te permiten montar tu bocina en esquinas o bajo columnas para minimizar la lluvia y la nieve. O tu puedes montarla usando soporte opcionales (cat. No. 40-2063). Sigue las instrucciones que acompañan al soporte.

COLOCACION DE LA BOCINA

Los patrones de dispersión son muy amplios esto significa que obtienes una mejor calidad de sonido en un área grande .

Si tu colocas un par para cubrir una superficie demasiado grande, habra algunas zonas llamadas "Hot Spots" con un sonido fuerte. Para evitar estas zonas en un gran espacio, usa un par de bocinas para cada 200 a 400 pies de área.

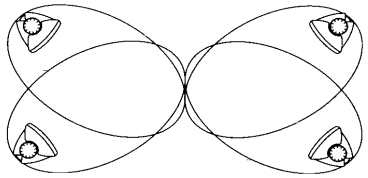

Tu puedes colocar las bocinas cerca de esquinas o columnas para una mayor salida de graves.

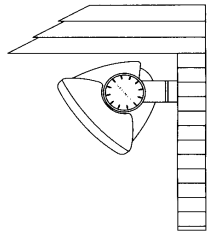

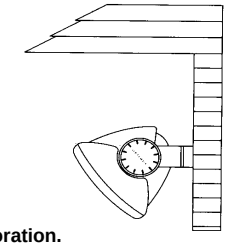

© 1998 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation.

CONEXIONES

Use el cable de la bocina de calibre 18 para una distancia de 25 pies. Para lograr una mayor distancia, usa un cable de calibre 16. Tu tienda Radio Shack tiene una amplia selección de alambres para bocina.

Nosotros recomendamos usar un código de color o marcar el cable para ayudar a hacer las conexiones correctamente. Algunos códigos de color tienen rayas para identificación los conductores. Algunos cables marcados tienen crestas a lo largo del lado del conductor.

Precauciones:

■ No excedes el máximo de poder de la bocina (ver "Especificaciones").
■ Para evitar daños a la bocina o al amplificador/receptor, apaga el amplificador/receptor, antes de hacer las conexiones.
Sigue estos pasos para conectar la bocina a tu receptor/amplificador.

1. Selecciona una ubicación de montaje para la bocina que puede ser resistente al peso de la bocina y vibraciones.

2. Con las bocinas cerca de la ubicaciones seleccionadas, corre el cable de la bocina desde la bocina al receptor/amplificador.

3. Separa los conductores por un largo de 2 pulgadas al final del cable.

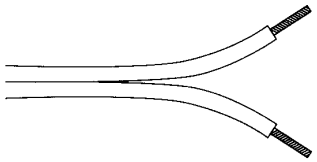

Después coloca una cinta de ½ de pulgadas en las terminales de los conductores de los cables.

4. Desatornilla el negro (negativo) y rojo (positivo) en las terminales de cada bocina y expone los agujeros de las terminales.

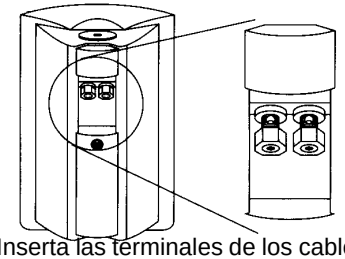

5. Inserta las terminales de los cables dentro de los agujeros y aprieta las terminales para asegurar los cables del lugar.

6. Conecta las otras terminales de los cables de las terminales del amplificador/receptor. Para asegurar las conexiones, usa o ata clavija (como el cat. no. 278-308) al final del cable.

MONTAJE

Tu puedes usar un montaje para tus bocinas en la pared o en el techo, usando un montaje con 2 tornillos (no incluídos) con cabezas de ¼ de pulgadas de diametro para cada bocina. O puedes usar bocinas 1/4-20 insertando un hilo en el montaje con OmniMount o de soporte (disponible en tu tienda Radio Shack).

Sigue estos pasos para montar tus bocinas usando un soporte incluído.

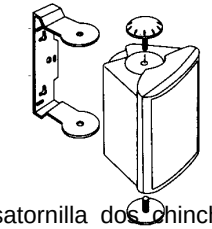

1. Desatornilla dos chinchetas para montar el soporte de las bocinas, después remueve el soporte de la bocina.

2. Usando el soporte, marca la ubicación del soporte, en la superficie delmontaje.

3. Inserta los dos tornillos dentro de la superficie de montaje y marca la ubicación, abandona sobre 3/16 pulgadas del hilo expuesto.

Nota: Concreto y superficies demasiado pesadas, rquieren una extensión para asegurar el montaje.

4. Coloca la bocina en el soporte de montaje y selecciona el angulo que deseas, después asegura los tornillos y las chinchetas.

5. Desliza las ranuras de la superficie del soporte de los tornillos.